


SterilizAir

取扱説明書

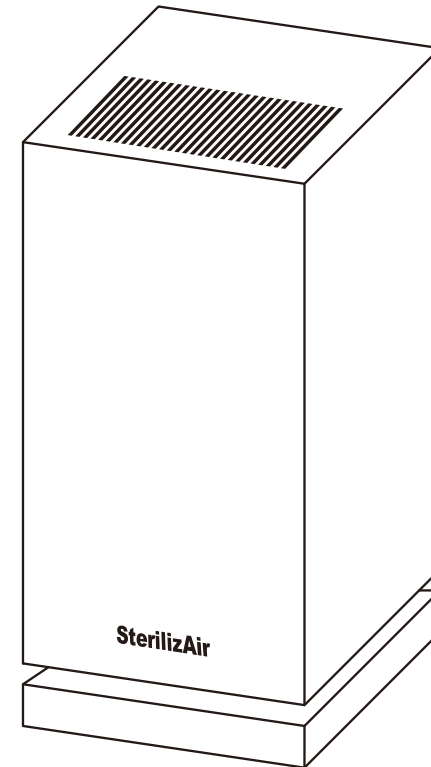

USJ-4N

未来科学株式会社

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目6番14号三久ビル4階

ご使用前に

- 安全上の注意 P3
- 使用上の注意 P4
- 設置の仕方 P4

取り扱い方法

- 操作方法 P5
- 保守点検・サービス P6
- 仕様 P7
- 付属品 P7
- 交換部品 P7
- 製品保証 P7

安全上の注意

警告

- 電源プラグのほこりは定期的に取り除いて下さい。
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んで下さい。
ショートによる火災・感電の原因になります。
- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行って下さい。
感電やけがの原因になります。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しを行わないで下さい。
感電・やけど・けがの原因になります。
- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
(異常の一例)
 - 異常な音がする
 - 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - 電源コードを動かすと、通電しなかったりする
 - 運転中時々電源が切れる
 - 煙が出る
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないで下さい。
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源コードをたばねて通電しないで下さい。
過熱するとやけど・火災の原因になります。電源コードは必ずのばして使用して下さい。
- 持ち運び時、収納時に電源コードを引っ張らないで下さい。
- 分解・修理・改造をしないで下さい。
火災・感電・けがの原因になります。
- 水まわり、風呂場など水のある場所では絶対に使用しないで下さい。
- 本体を水につけたり、本体に水をかけないで下さい。
火災・感電の原因になります。
- SterilizAirに向けてスプレーをかけないで下さい。
(殺虫剤、整髪料、潤滑油など)

- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）可燃性のもののそばで使わないで下さい。
- 油煙の舞う場所や近くで使用しないで下さい。
- 加湿器などの蒸気が当たる場所で使わないで下さい。
成分濃度が濃くなる可能性があります。

⚠ 注意

- 煙や霧が出るくん煙タイプの殺虫剤を使うときは運転しないで下さい。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張るのではなく必ず電源プラグをもって引き抜いて下さい。
- 長時間使わない時は必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
- 乗ったり、寄りかかったりしないで下さい。
- 吸気口や吹き出し口をふさがないで下さい。
- 吸気口や吹き出し口に指や金属などの異物を入れないで下さい。

使用上の注意

- 成分濃度が高くなる場合がありますので使用時は適度な換気を行って下さい。
- 有効面積の1/2以下の密閉された空間では使用しないで下さい。
- 使用中にカバーを絶対に開けないで下さい。

設置の仕方

■周囲をあけて設置

- ・上方1m以上、左右10cm以上あけて設置して下さい。

■水平で安定した場所に設置

- ・不安定な場所で使用しないで下さい。
- ・倒したり、傾けて使用しないで下さい。

- * 台の上など高い位置へ設置した方が成分が拡散しやすくなります。
- * 高温多湿の環境では成分濃度が高くなる場合がありますので十分な換気をして下さい。
- * 直射日光の当たる場所では使用しないで下さい。

操作方法

本体操作部



1. 付属のACアダプタをDCジャックに差し込んで下さい
*専用のコンセントを使用して下さい
2. 電源スイッチを「ON」にすると動作を開始します（青ランプ点灯）
この時ファンが最大風量で回ります。その後、風量SWを押すとファンが弱に切り替わります。その後は風量SWを押すたびに強→弱→強と切り替わります。
3. 電源スイッチを「OFF」にすると動作を停止します（青ランプ消灯）

保守点検・サービス

警告

- 定期点検は、販売店に依頼してください。ご自分で点検され、不備があると、感電、火災の原因となります。
- メーカー指定の修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造したりしないでください。不備があると、感電、火災の原因となります。
- SterilizAir内部のプラズマ発生器は高電圧を使用していますので、フィルター等の部品交換や保守点検時は必ず電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本取扱説明書に記載の無い、お手入れ、調節は、ご自身では絶対に行わないでください。感電や火災等の重大事故の原因になります。

修理

修理をご依頼される場合は、
販売店へお問い合わせください。

- ・型式：本体底面に記載
- ・製造番号：本体底面に記載
- ・お買い上げ日

保証期間中

保証書の規定に従って修理対応となります。

保証期間が過ぎた場合

有償修理となります。修理の内容により次の費用が発生します。
点検費、清掃費、部品費、送料（製品、代替機の運送費）

お手入れ方法

フィルターの清掃

- ご使用いただく環境にもよりますが、1～2週間に一度の目安でフィルターの清掃をして下さい。
※清掃の際は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから行って下さい。
本体背面のフィルター交換スロットを手前に引くとフィルターを取り出せます。
フィルターについたほこりは掃除機で清掃して、本体へ戻して下さい。
- ほこりがフィルターに溜まり本体内に入る空気量が減ると成分の生成能力が落ちることがあります。また、綿ぼりなどが本体内に入るとプラズマによりパチパチと音がすることがありますので、定期的にフィルターを清掃して下さい。


部品交換方法

フィルター

- 1.電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて下さい
- 2.本体背面のフィルター交換スロットを手前に引いて下さい
- 3.フィルターを取り出して交換して下さい
- 4.フィルター交換スロットを本体内に挿入して下さい

プラズマ発生器

販売店へお問い合わせください。

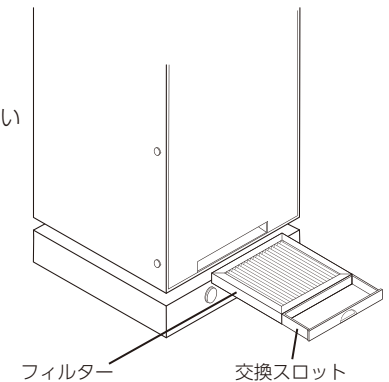

仕様

項目	仕様
製品名	SterilizAir (ステライザ)
型式	USJ-4N
有効面積	70㎡（室内環境による）
定格電源	DC12V（AC100Vアダプタ付属）
定格電流	0.5A
消費電力	6W
寸法	200(W)×400(H)×200(D)mm
重量	6.3Kg

付属品

AC アダプター、取扱説明書

交換部品

部品名	数量	交換目安
フィルター	1個	6ヶ月
プラズマ発生器	1個	2年

交換部品のご購入は、販売店へお問い合わせください。

※オプションでHEPAフィルターの取付が可能です。
ご希望の際は販売店へお問い合わせください。

製品保証

本体保証期間：お買い上げ日から1年間

販売店名の記載された保証書を大切に保管してください。

※プラズマ発生器、フィルターの交換部品は本体保証対象外となります。

※保証書が無い場合や販売店の記載または押印の無い保証書は保証対象外となります。